

Radiateur soufflant électrique EQUATION noir Flag 3 2000 W


equation

2 YEARS
GUARANTEE

FH-20

FR

- Mentions Légales & Consignes de Sécurité
- Instrucciones Legales y de Seguridad
- Avisos Legales e Instruções de Segurança
- Istruzioni Legali e di Sicurezza
- Νομικά σημειώματα και οδηγίες ασφαλείας
- Uwagi Prawne i Instrukcja Bezpieczeństwa
- Руководство По Технике Безопасности и Правовым нормам
- Керівництво З Техніки Безпеки і Правовим нормам
- Manual privind siguranța și aspectele juridice
- Legal & Safety Instructions

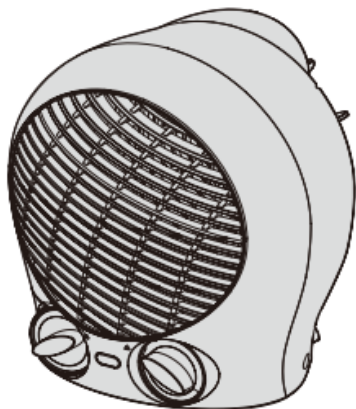

EAN CODE : 3276000273684; 3276000273660; 3276000273677

Traduction de la version originale du mode d'emploi - Radiateur soufflant / Traducción de las instrucciones originales - Termovenilador / Tradução das Instruções Originais - Termovenilador / Traduzione delle istruzioni originali - Termovenilatore / Μετάφραση των οδηγιών ασφαλείας - Ηλεκθ. θερμ. / Traducerea instrucțiunilor originale - Termovenilator / Перевод оригинальных инструкций - Термовентилятор / Traducerea instrucțiunilor originale - Radiator suflant / Original Instructions - Fan Heater



2017/02

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR TOUS LES APPAREILS DE CHAUFFAGE MOBILES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

2

Lisez toujours attentivement la notice avant de monter et d'utiliser votre appareil et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.

2. INSTALLATION

- Votre appareil est de type mobile et peut être déplacé tout en respectant les consignes de sécurité.
 - Posez le radiateur sur une surface sèche, stable et propre.
 - Une distance minimale de 1m doit être prévue entre les parois de votre appareil et tout obstacle (meubles ou murs par exemple) pour permettre une bonne circulation de l'air. Orientez le flux d'air de façon à optimiser le réchauffement de la pièce. Evitez les coins, volumes réduits, planchers ou plafonds.
- UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT

3. UTILISATION

- Branchez le cordon d'alimentation sur un socle de prise de courant 220-240V~ 50Hz
- Pour allumer le chauffage, mettez-le sur la position I (Basse puissance) ou sur la position II (Haute puissance).
- Mettez le chauffage sur la position ventilateur pour lancer la ventilation.
- Sélectionnez la température à l'aide du thermostat - / +
- Pour arrêter le chauffage, mettez-le sur la position 0
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et sec pour le débarrasser de la poussière. Vous pouvez également utiliser un aspirateur pour nettoyer les ouvertures d'aération.
- Nettoyez régulièrement votre appareil.

3

