


Glade® by Brise® sense et spray™

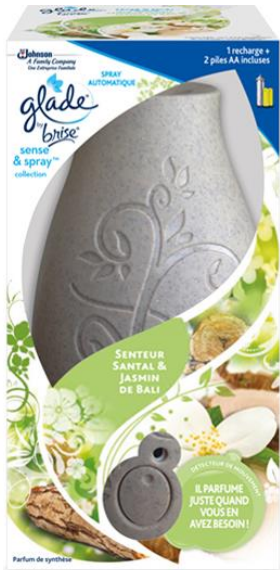

MODE D'EMPLOI

Utilisation :

Le diffuseur intelligent vaporise automatiquement le parfum lorsqu'un capteur détecte une ombre. Pour économiser la recharge, le diffuseur passe automatiquement en mode stand-by une fois qu'il a détecté du mouvement et vaporisé le parfum. Le mode stand-by de Sense & Spray® dure 20 minutes, pendant lesquelles les capteurs et la vaporisation automatique sont désactivés. Lorsque le diffuseur n'est plus en mode stand-by, il est à nouveau prêt à détecter les mouvements. Pour vaporiser instantanément le parfum Glade® à tout moment, appuyez sur le bouton booster situé sur le dessus du diffuseur. Utilisez uniquement des recharges Glade® by Brise® Sense & Spray® dans ce diffuseur.

Placement :

Pour une efficacité optimale, placez le diffuseur à la verticale sur une surface plane permettant une vaporisation vers le haut sans obstacle. Le diffuseur doit être placé à 1,5 m maximum des zones de passage.

Conseils pratiques :

Il est possible que le capteur ne fonctionne pas si :

la pièce est trop sombre. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de lumière pour qu'une ombre puisse être projetée sur le capteur ;
l'appareil est placé directement sur ou dans une source de lumière, notamment la lumière du soleil. Mettez l'appareil à l'abri de la lumière vive ;

le capteur à l'avant du diffuseur est obstrué par des objets. Placez le diffuseur afin que le capteur soit libre de tout obstacle.

ATTENTION : veillez à ce que le diffuseur ne soit pas orienté vers vous ou d'autres personnes lors du montage. Un peu de parfum est vaporisé automatiquement à la fin du montage pour confirmer le bon fonctionnement du diffuseur.

Montage :

Sense & Spray® soulevez le couvercle avant. Afin d'éviter une utilisation non-conforme, assurez-vous que le levier est orienté vers le haut avant d'insérer la recharge. Mettez la recharge en position sur la languette marron. Enclenchez la recharge en veillant à ce que la languette marron dépasse en-dessous de la recharge. Vous entendrez un clic une fois la recharge insérée correctement.

Tirez et jetez la languette rouge pour activer les piles. Pour remplacer la recharge, soulevez le couvercle avant et retirez la recharge vide. Si la cartouche n'est pas correctement enclenchée, le produit peut couler et endommager la surface suite à l'activation. Pour installer une nouvelle recharge, suivez les étapes 2 et 3. Pour remplacer les piles, soulevez le couvercle avant et insérez deux piles AA neuves. **REMARQUE :** veillez à respecter les polarités lors du remplacement des piles. Le diffuseur ne fonctionnera pas si les piles sont dans le mauvais sens.