


## LA FUNE DEL BOZZELLO CHE SI ARROTOLA

Alcune volte, durante il montaggio della fune di sollevamento nel bozzello non stendendola per bene per togliere la sua naturale torsione capita che la fune si arrotoli su se stessa, fino a impedire il sollevamento del pezzo poiché l'argano della gru si blocca e/o sforza eccessivamente.

Per ovviare a questo inconveniente si deve:

- 1) Portare il braccio in posizione orizzontale in una posizione tale da consentire lo smontaggio del capo corda.
- 2) Rimuovere la coppia di fermo e togliere il capocorda facendo ruotare la fune in senso contrario all'avvitamento.
- 3) Rimontare il capo corda e la coppia di fermo, quindi risollevare il braccio della gru in posizione di lavoro e controllare mettendo la fune in tensione se si è risolto l'inconveniente.

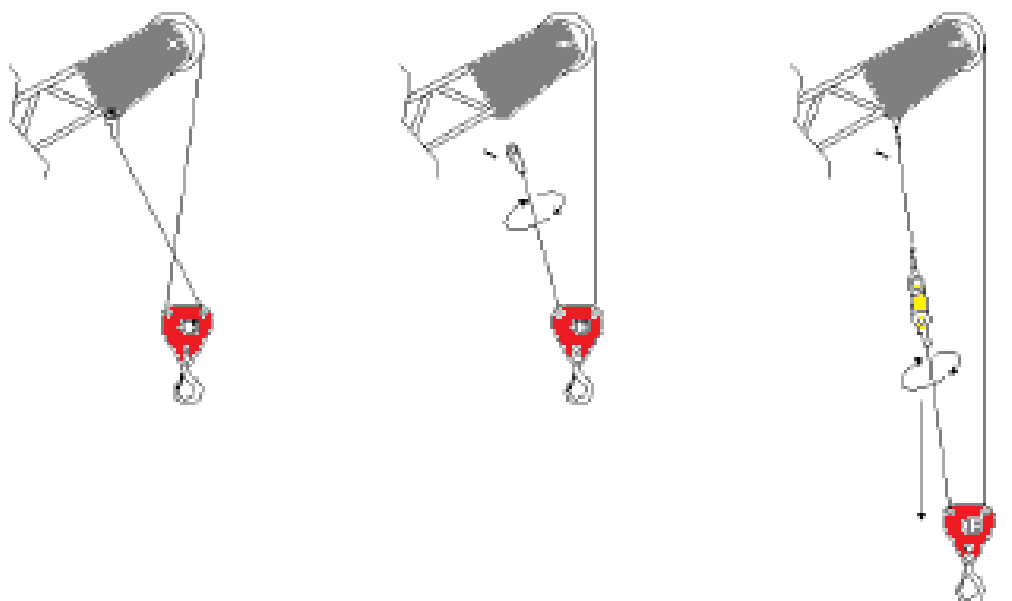

Un altro modo è quello di posizionare tra il capo corda ed il bozzello un girevole ed alzando ed abbassando il gancio fin quasi a terra l'azione del girevole dovrebbe risolvere l'inconveniente.

**N.B.** Rispettare sempre le norme di sicurezza durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio dei componenti.