
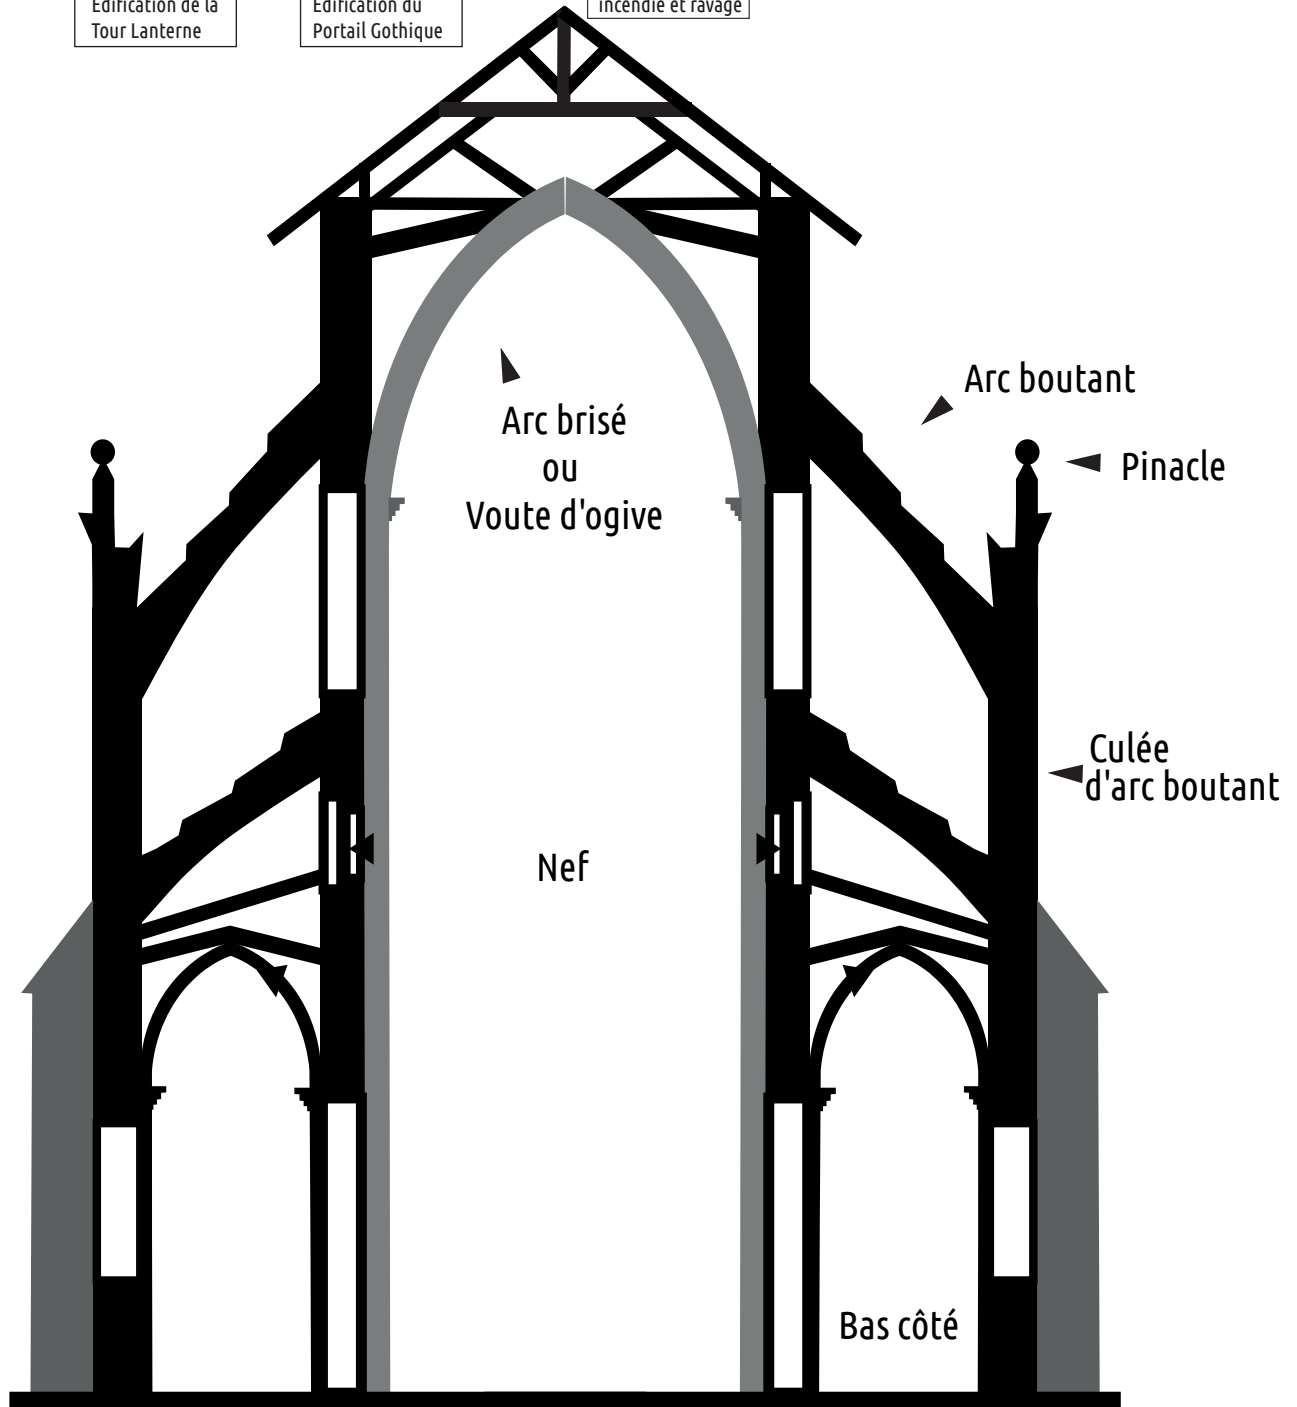
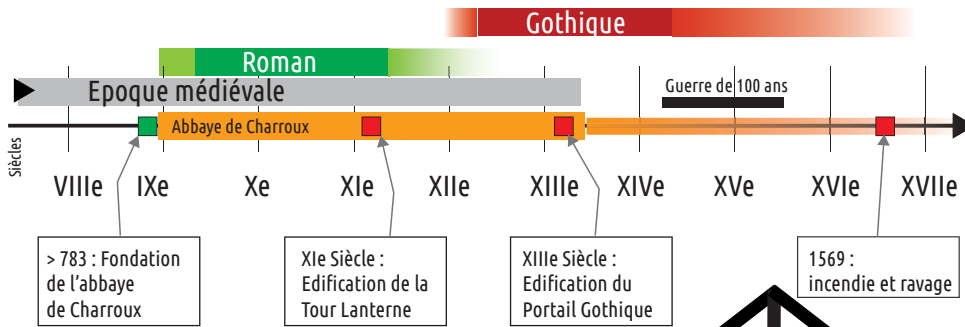


Style Gothique

L'architecture gothique s'est développée en France et en Europe du XIIe au XVIe siècle. L'arc brisé ou ogive est une des particularité architecturale de ce style que l'on peut prendre en référence

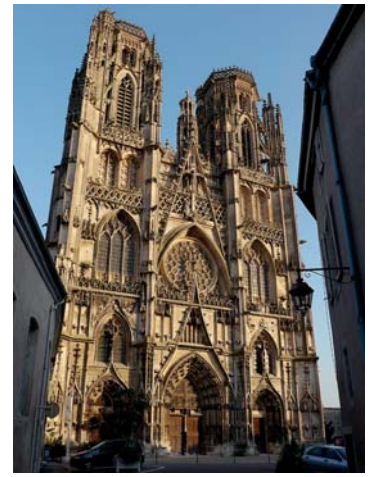

Coupe de la nef d'une église Gothique