


Francesco
Artosi

LAMIERINO NON SCENDE PER SABBIA

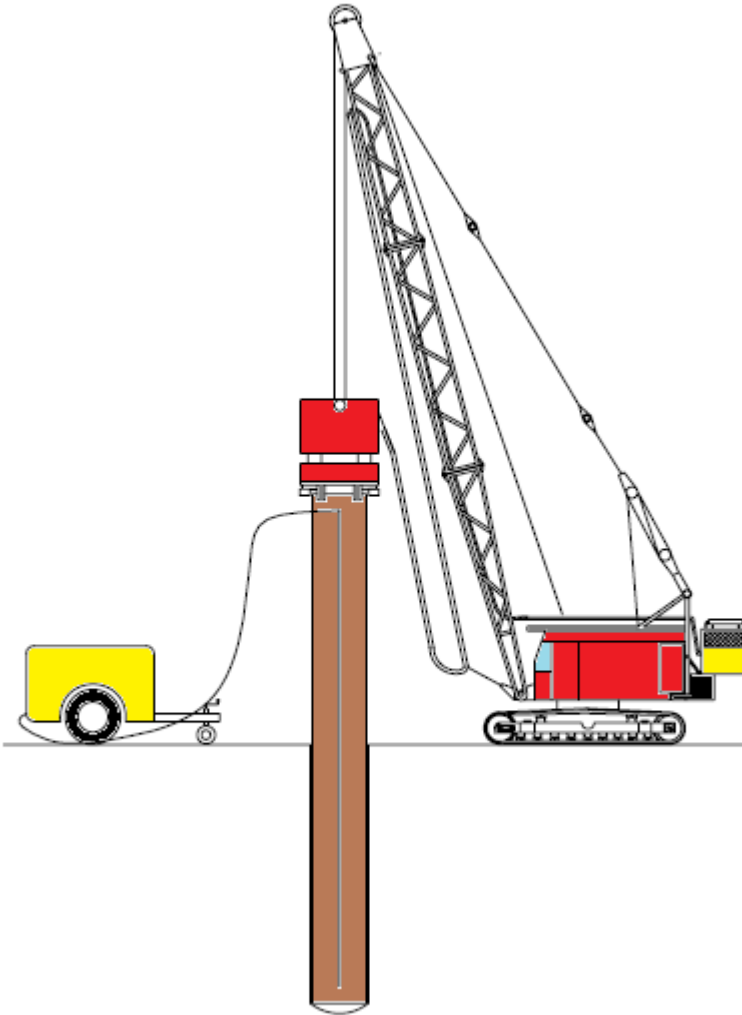

Quando l'inserimento del preforo risulta difficoltoso sia pure utilizzando il vibratore perché si attraversano strati di limi o sabbie che legano particolarmente il lamierino; bisogna cercare di togliere questo materiale almeno nei primi 20-30 cm di tubo:

- Si saldano due tubi da $\frac{3}{4}$ di pollice sul fianco del preforo schiacciandoli sul fondo; quando si parte con la vibrazione si manda aria ai tubi con l'ausilio di un compressore; in questo modo l'aria spezza il cordolo di materiale che blocca l'inserimento del lamierino.

Cercare oltretutto di scendere abbastanza lentamente in modo da lasciare il tempo all'aria di tener pulito attorno al tubo.